

Empfehlung zum Austausch eines Deckels für modular plus




1. Modul stromlos schalten !

2. Deckel oben öffnen, indem ein passender Schlitzschraubendreher in die kleine Öffnung am Scharnier gesteckt und nach außen gehebelt wird




3. Klemmschiene für Flachbandkabel am Deckel mit Fingernagel vorsichtig um 90° nach oben kippen

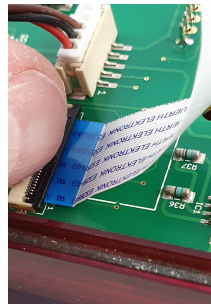

4. Deckel am unteren Scharnier öffnen




5. 5-poligen JST-Stecker auf der Deckelplatinen abziehen, am besten durch Unterhebeln eines feinen Schraubendrehers – die Stecker sitzen sehr fest !


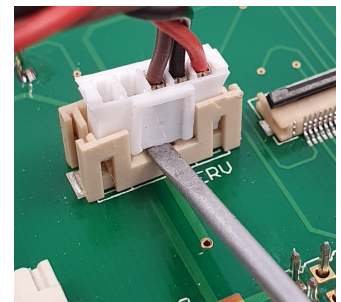


6. NEUEN Deckel „HW 02“ (siehe auch Aufschrift) am unteren Scharnier einklemmen,

5-poligen JST-Stecker wieder stecken

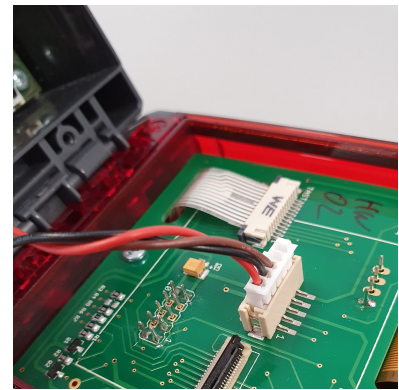


7. Flachbandkabel gut und gleichmäßig in den Verbinder drücken und GLEICHZEITIG Klemmschiene vorsichtig nach unten zudrücken.

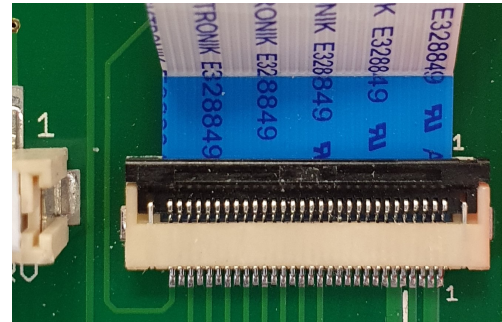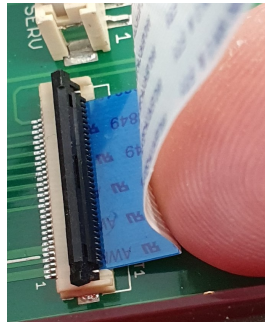

Abschließend sollte das Flachbandkabel gerade im Verbinder sitzen (blauer Rand parallel zum Verbinder).

8. Beim finalen Schließen des Deckels darauf achten, dass das 3-polige Verbindungskabel zwischen Deckel und Hybrid nicht zwischen Ober- und Unterteil des Gehäuses eingeklemmt wird (merkt man am Widerstand beim Zusammendrücken).

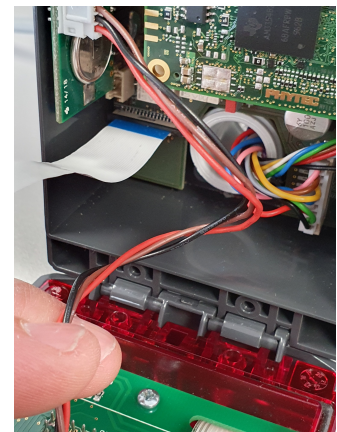

Für weitere Fragen steht gerne telefonisch zur Verfügung:

Mobile Easykey
Rüdiger Zehlius
+49-(0)6109-717592